



OTTO'S

**E-O.F.B.**

**ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ  
ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ**



### **ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

Οι οδηγίες χρήσης περιέχουν σημαντικές πληροφορίες απαραίτητες για τη σωστή συναρμολόγηση και ασφαλή χρήση της συσκευής. Διαβάστε και ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις και οδηγίες πριν από τη συναρμολόγηση και τη χρήση της συσκευής. Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις και οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

# WELCOME TO THE FAMILY!



## **FINALLY, IT'S HERE!**

Ο Otto Wilde σας συγχαίρει για την αγορά του E-O.F.B. Είναι μια εξαιρετική επιλογή γιατί είναι ο μόνος τρόπος για να ψήσετε τα steaks που σας αξίζουν.

Από εδώ και πέρα ανήκετε στην οικογένεια του Otto Wilde.

Σας ευχόμαστε μια υπέροχη εμπειρία ψησίματος και να απολαύσετε το νέο σας E-O.F.B.

Otto, Alex, Julia και Nils

## **LIGHT IT UP, BUT SAFELY!**

Φυσικά θα θέλετε να αρχίσετε να ψήνετε άμεσα αλλά πριν ξεκινήσετε πρέπει να ρίξετε μια ματιά στις οδηγίες χρήσης για την ασφάλεια σας.

Στις οδηγίες χρήσης μας, σας δείχνουμε πώς να χρησιμοποιείτε τη συσκευή του E-O.F.B. υπεύθυνα. Σε περίπτωση που δανείτε το ηλεκτρικό O.F.B σας, αυτό το εγχειρίδιο πρέπει να είναι μέρος της συσκευής.

Αφού λοιπόν διαβάσετε προσεκτικά μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή και να ξεκινήσετε να ψήνετε!

**\*Οποιαδήποτε χρήση του E-O.F.B που δεν υποστηρίζεται από τον κατασκευαστή Otto Wilde Grillers σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Επομένως, η Otto Wilde Grillers δεν φέρει καμία ευθύνη για την κακή χρήση του E-O.F.B. ή άλλων προϊόντων.**

**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

# ΟΣΟΙ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΖΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ

Με το ηλεκτρικό O.F.B., έχετε αποκτήσει μια συσκευή που φτάνει σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Ως master ψήστης, γνωρίζετε ότι προηγείται η ασφάλεια και ότι πρέπει να είστε εξαιρετικά προσεκτικός/ή. Γι' αυτό σας παρέχουμε όλες τις πληροφορίες που θα χρειαστείτε για να λειτουργήσετε με ασφάλεια το ηλεκτρικό O.F.B., σε αυτό το εγχειρίδιο. \* Διαβάστε το προσεκτικά, καθώς η μη συμμόρφωση με τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις κινδύνου που αναφέρονται εδώ μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό ή ακόμη και θανατηφόρο τραυματισμό ή ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία από πυρκαγιά ή έκρηξη.

## ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

! Η ανταλλαγή ή η επισκευή του καλωδίου τροφοδοσίας μπορεί να γίνει μόνο από τον κατασκευαστή Otto Wilde Grillers ή από τους αντιπροσώπους τους.

! Το ηλεκτρικό O.F.B. δεν πρέπει να χειρίζεται από παιδιά. Όλα τα προσβάσιμα μέρη της ψησταριάς μπορεί να είναι καυτά. Έτσι, φροντίστε να κρατήσετε τα παιδιά μακριά από τη ψησταριά γιατί υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού!

! Χειριστείτε το ηλεκτρικό O.F.B με προσοχή. Κατά τη χρήση, η ψησταριά θα είναι πολύ καυτή. Ποτέ μην αφήνετε τη ψησταριά χωρίς επίβλεψη και μην τη μετακινείτε κατά τη λειτουργία. Κάτι τέτοιο εγκυμονεί σοβαρό κίνδυνο τραυματισμού!

! Βεβαιωθείτε ότι τα υλικά συσκευασίας του ηλεκτρικού O.F.B. δεν το αγγίζουν παιδιά. Κίνδυνος ασφυξίας!

! Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό O.F.B υπό την επήρεια αλκοόλ ή οποιωνδήποτε άλλων ουσιών που περιορίζουν ή μειώνουν τις νοητικές και σωματικές σας ικανότητες.

! Μην αγγίζετε το μπροστινό, τα πλαϊνά μέρη ή το πίσω πλαίσιο του ηλεκτρικού O.F.B ενώ ψήνετε στη συσκευή. Κίνδυνος τραυματισμού!

! Καθαρίστε το ηλεκτρικό O.F.B συχνά, όπως αυτό περιγράφεται στο κεφάλαιο με τίτλο «Καθαρισμός».

! Μην κάνετε αλλαγές ή τροποποιήσεις στο ηλεκτρικό O.F.B.

! Χρησιμοποιείτε πάντα ειδικά γάντια ψησίματος κατά τη λειτουργία της ψησταριάς.

! Μην ενσωματώσετε αυτήν τη συσκευή σε ένθετη κατασκευή/συρτάρι. Η μη συμμόρφωση μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά, η οποία μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς, θάνατο και υλικές ζημιές.

! Επειδή το ηλεκτρικό O.F.B δεν επαναφέρει αυτόματα το μετρητή θερμοκρασίας, μην το συνδέετε σε αυτόματο χρονοδιακόπτη

(το οποίο ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη συσκευή αυτόματα). Η ψησταριά πρέπει πάντα να ενεργοποιείται χειροκίνητα και να απενεργοποιείται όταν δεν χρησιμοποιείται.

! Το ηλεκτρικό O.F.B μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συνδυασμό με το αντίστοιχο κάτω μέρος. Μην χρησιμοποιείτε το πάνω μέρος (E-O.F.B.) εάν δεν είναι σωστά τοποθετημένο στο κάτω μέρος (βάση E-O.F.B.). Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά το κεφάλαιο "Αρχική λειτουργία".

! Μην τροποποιήσετε ηλεκτρικό O.F.B για οποιοδήποτε λόγο. Ο μόνος σκοπός χρήσης του ηλεκτρικού O.F.B είναι για την προετοιμασία φαγητού.

! Χρησιμοποιείτε μόνο το ηλεκτρικό O.F.B όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο. Οποιοσδήποτε άλλες χρήσεις που δεν περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.

! Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό O.F.B ως συσκευή θέρμανσης

! Μην αφήνετε το ηλεκτρικό O.F.B χωρίς επίτηρηση κατά τη λειτουργία.

! Βγάλτε το βύσμα από την πρίζα εάν δεν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό O.F.B.

! Μην τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας σε περιοχές οι οποίες είναι πέρασμα. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν εκτίθεται σε σημεία όπου μπορεί να τραβηχτεί κατά λάθος ή να μπερδευτεί.

! Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό O.F.B

εάν είναι εμφανώς κατεστραμμένο ή έχει πέσει στο πάτωμα.

! Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό O.F.B σε σημείο μεγάλης διέλευσης.

! Μην μετακινείτε το ηλεκτρικό O.F.B κατά τη χρήση του. Περιμένετε μέχρι να κρυώσει η συσκευή πριν τη μεταφέρετε ή την αποθηκεύσετε.

**ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ!** Το ηλεκτρικό O.F.B πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε γειωμένη πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι εύκολα προσβάσιμη και μπορείτε να τραβήξετε αμέσως το βύσμα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

! Το ηλεκτρικό O.F.B πρέπει να είναι συνδεδεμένο με διακόπτη ασφαλείας με ροή ρεύματος μέγιστο 30 mA.

! Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό O.F.B εάν η πρίζα ή το καλώδιο τροφοδοσίας έχουν υποστεί ζημιά. Κίνδυνος!

! Ακολουθήστε τις συγκεκριμένες οδηγίες του ηλεκτρικού O.F.B. για τη σωστή σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας στη συσκευή και στην πρίζα! Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να ελέγχεται τακτικά για τυχόν ζημιές. Το ηλεκτρικό O.F.B. δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με κατεστραμμένο καλώδιο τροφοδοσίας. Κίνδυνος!

! Κρατήστε τη συσκευή μακριά από υγρά. Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, όλα τα μέρη της ψησταριάς (ψησταριά, βύσμα και καλώδιο) δεν πρέπει να βυθίζονται σε υγρά (συμπεριλαμβανομένου του νερού) ή να εκτίθενται υπερβολικά πολύ σε υγρά. Κίνδυνος!

! Διατηρείτε το βύσμα και το καλώδιο στεγνό όταν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό O.F.B.

! Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό O.F.B. με βρεγμένα χέρια. Κίνδυνος!

! Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στη συσκευή σας, ειδικά μπουκάλια, άλλα δοχεία υγρών ή οτιδήποτε πλαστικό. Κίνδυνος σοκ!

! Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό O.F.B. στη βροχή. Κίνδυνος!

! Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρικό O.F.B σε εξωτερικούς χώρους, βεβαιωθείτε ότι το χρησιμοποιείτε σε σημείο προστατευμένο από τον καιρό και την υγρασία

! Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το τεχνικό πρότυπο καθώς και τους κανονισμούς ασφαλείας για ηλεκτρονικές συσκευές! Πάντα σιγουρευτείτε ότι η χρησιμοποιημένη πρίζα έχει τη σωστή τάση. Λάβετε υπόψη ότι η πρίζα πρέπει να είναι κατάλληλη για μια συσκευή με κατανάλωση ισχύος 3,3 kW. \*\*

! Βεβαιωθείτε ότι καμία άλλη συσκευή κατανάλωσης υψηλής ισχύος δεν είναι συνδεδεμένη στο ίδιο κύκλωμα ισχύος με το Otto Wilde Grillers Electric O.F.B. ενώ χρησιμοποιείται.

! Τεντώστε πλήρως το καλώδιο τροφοδοσίας πριν χρησιμοποιήσετε τη ψησταριά.

! Μην χρησιμοποιείτε το Otto Wilde Grillers Electric O.F.B κατά τη διάρκεια καταιγίδας. !Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν έρχεται σε επαφή με τις ζεστές περιοχές της ψησταριάς.

! Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης.

! Βεβαιωθείτε ότι η ψησταριά σας δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με νερό ή ακόμη και να πέσει στο νερό, Χρησιμοποιήστε το μόνο σε απόσταση 3 μέτρων από σημεία νερού, όπως πισίνες ή λίμνες.

## **ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ**

! Δεν πρέπει να βρίσκονται εύφλεκτα υλικά σε απόσταση ακτίνας 60 εκ. γύρω από τη ψησταριά. Κίνδυνος πυρκαγιάς!

! Μην χρησιμοποιείτε κάρβουνο, μπρικέτες ή άλλα καύσιμα στο Otto Wilde Grillers Electric O.F.B. Κίνδυνος πυρκαγιάς!

! Σε περίπτωση φωτιάς, μην χρησιμοποιείτε νερό για να σβήσετε τη φωτιά.

Απενεργοποιήστε τη ψησταριά, τραβήξτε το φιν και περιμένετε να κρυώσει.! Εάν το Otto Wilde Grillers Electric O.F.B. αρχίζει να καίγεται, πρέπει να το διαχωρίσετε αμέσως από την κύρια τροφοδοσία: είτε τραβώντας το φιν είτε απενεργοποιώντας την ασφάλεια.

! Εάν τα λίπη αρχίσουν να καίγονται, τραβήξτε το βύσμα και αφήστε τα να καούν. Ποτέ μην προσπαθείτε να σβήσετε το φλεγόμενο λίπος με νερό. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει έκρηξη.! Βεβαιωθείτε ότι τα ξηρά τρόφιμα,

όπως το ψωμί, για παράδειγμα δεν καίγονται! Μην τοποθετείτε το κάλυμμα της ψησταριάς ή άλλα εύφλεκτα πράγματα πάνω στη ψησταριά μέχρι να κρυώσει. Κίνδυνος πυρκαγιάς!!

Βεβαιωθείτε ότι το Otto Wilde Grillers Electric O.F.B. δεν καλύπτεται κατά τη λειτουργία. Η θερμότητα πρέπει να απελευθερώνεται ελεύθερα για να αποφευχθεί η συσσώρευση θερμότητας.

! Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έρχεται σε επαφή με τα καυτά μέρη της ψησταριάς.

! Οι μεγάλες συσσωρεύσεις λίπους πρέπει να αποφεύγονται και να απομακρύνονται εάν είναι απαραίτητο.

\* Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για κακή χρήση του E-O.F.B.

# ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ

## ΧΡΗΣΗ

Ο μόνος σκοπός του ηλεκτρικού Otto Wilde Grillers O.F.B. είναι για μαγείρεμα φαγητού. \*Το ηλεκτρικό Otto Wilde Grillers O.F.B κατασκευάζεται για χρήση σε ιδιωτικά νοικοκυριά και τις αντίστοιχες ποσότητες.

## ΠΡΙΝ ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ:

Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα που προορίζεται να τροφοδοτήσει το ηλεκτρικό O.F.B. έχει τη σωστή τάση και ένταση. Βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλη για μια συσκευή με κατανάλωση ισχύος 3,3 kW. \* Εάν κανένα από αυτά δεν συμμορφώνεται, μην το χρησιμοποιείτε. Καθαρίστε όλα τα μέρη που έρχονται σε επαφή με φαγητό, ειδικά τη σχάρα χυτοσιδήρου και το λιπποσυλλέκτη.

## ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Το ηλεκτρικό Otto Wilde Grillers O.F.B. μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε κλειστούς χώρους με επαρκή κυκλοφορία αέρα ή έξω κάτω από στέγη. Το ηλεκτρικό Otto Wilde Grillers O.F.B. δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως ένθετη συσκευή, πρέπει πάντα να είναι φορητή συσκευή. Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε πλοία, αεροπλάνα, αυτοκίνητα ή οποιαδήποτε μέσα μεταφοράς. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που οφείλονται στη μη συμμόρφωση του επιδιωκόμενου σκοπού ή σε καμία παράβλεψη των προειδοποιήσεων του παρόντος εγχειριδίου.

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο: Ηλεκτρικό O.F.B.

Παροχή: 230V~, 50/60 Hz

Κατανάλωση: 3,3 kW\*\* Κατηγορία Προστασίας: 1

Εύρος θερμοκρασίας:

Ρυθμιζόμενη σταδιακά από τη θερμοκρασία δωματίου έως τους 650 ° C. Οι θερμοκρασίες μπορούν να φτάσουν τους 800 ° C με την ενίσχυση ισχύος. Διαστάσεις: 43x38x28cm

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΨΗΣΤΑΡΙΑ

Το ηλεκτρικό Otto Wilde Grillers O.F.B. μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συνδυασμό με το αντίστοιχο κάτω μέρος (βάση E-O.F.B.). Μην χρησιμοποιείτε το πάνω μέρος (κορυφή E-O.F.B) εάν δεν είναι σωστά τοποθετημένο στο κάτω μέρος. Διαβάστε προσεκτικά το κεφάλαιο "Αρχική λειτουργία". Εάν αγοράσατε μόνο το πάνω μέρος E-O.F.B. χωρίς να έχετε ήδη τη βάση E-O.F.B., δεν πρέπει να το χρησιμοποιήσετε. Οι παραβιάσεις μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά ή εκρήξεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σοβαρή υλική ή προσωπική ζημιά και δεν αποτελούν ευθύνη του κατασκευαστή.

Εάν αγοράσατε κατά λάθος το πάνω μέρος από το ηλεκτρικό Otto Wilde Grillers O.F.B χωρίς το αντίστοιχο κάτω μέρος, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών μας.

E-O.F.B. Πάνω μέρος



E-O.F.B. Βάση



# ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Όλα τα ανταλλακτικά που εμφανίζονται παρακάτω περιλαμβάνονται ανήκουν στο ηλεκτρικό O.F.B. Ελέγξτε πριν από την πρώτη χρήση ότι περιλαμβάνονται στη συσκευασία.


Αφαιρέστε το περιτύλιγμα πριν από την πρώτη χρήση!

1x ηλεκτρική  
ψησταριά Otto  
Wilde Grillers  
O.F.B.



1x Ανοξείδωτος λιποσυλλέκτης

1x Σχάρα από  
χυτοσίδηρο

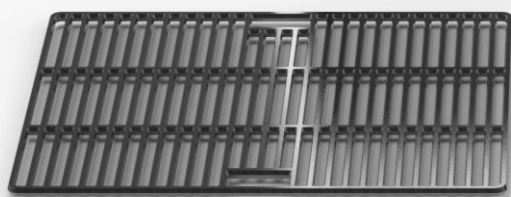

1x Καλώδιο ρεύματος



1x Εργαλείο μοχλός πολλαπλών  
χρήσεων



\* Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για κακή χρήση του E-O.F.B.

\* Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για κακή χρήση του E-O.F.B.

\*\*3000 Watts for UK version.

\*\*3000 Watts for UK version.

# ΑΣ ΑΡΧΙΣΟΥΜΕ

## Αρχική λειτουργία

**1. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ E-O.F.B.** Αυτό το βήμα είναι απαραίτητο μόνο για όσους μόλις αγόρασαν το πάνω μέρος του E-O.F.B. για εγκατάσταση στο ήδη υπάρχων κάτω μέρος του O.F.B με σκοπό την μετατροπή του O.F.B από υγραέριο σε ηλεκτρικό.



Ρυθμίστε το ηλεκτρικό Otto Wilde Grillers O.F.B. σε μια επίπεδη, ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια. Μπορείτε να δείτε τα βίντεο εκμάθησης στο YouTube για βοήθεια.

Τοποθετήστε προσεκτικά την κορυφή στη βάση. Κρατήστε την κορυφή σε ελαφριά γωνία κρατώντας το πίσω μέρος προς τα πάνω. Το μπροστινό μέρος πρέπει να στηρίζεται στη βάση ψησταριάς έτοιμο για συναρμολόγηση με τρόπο που σας επιτρέπει να το μετακινείτε προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.



Τώρα, σύρετε το πάνω μέρος αργά προς τα εμπρός έως ότου οι δύο πύροι προς τα κάτω να πέσουν στις κοιλότητες σε σχήμα κλειδαρότρυπας. Σύρετε το προς τα εμπρός λίγο πιο μπροστά έως ότου οι πύροι κλειδώσουν.



Τώρα, χαμηλώστε το πάνω μέρος (κορυφή) αργά. Ταυτόχρονα, σύρετε το πάνω μέρος λίγο πιο μπροστά προς τις κλειδαριές—χρησιμοποιώντας μια μικρή δύναμη μέχρι να κουμπώσει ομοίομορφα με τη βάση. Κλείστε και ασφαλίστε τις πόρτες στην πίσω πλευρά της ψησταριάς.



Χρησιμοποιήστε το θερμομονωτικό κάλυμμα

Τραβήξτε το θερμομονωτικό κάλυμμα από το κάτω μέρος της ψησταριάς - μέχρι το τέλος ή τουλάχιστον μέχρι την άκρη. Το θερμομονωτικό κάλυμμα αποτρέπει οποιαδήποτε ακούσια θέρμανση που μπορεί να επηρεάσει τον πάγκο ή την υποκείμενη επιφάνεια.

Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο ασφάλειες είναι συνδεδεμένες και στερεωμένες με ασφάλεια.





Όταν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό Otto Wilde Grillers O.F.B, καμία άλλη συσκευή κατανάλωσης υψηλής ισχύος δεν μπορεί να συνδεθεί στο ίδιο κύκλωμα ισχύος.

! Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης.



## 2. ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ E-O.F.B.

Βεβαιωθείτε ότι και τα δύο κουμπιά στην κορυφή και ο διακόπτης στο πίσω μέρος του ηλεκτρικού Otto Wilde Grillers O.F.B. είναι απενεργοποιημένα.

Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο πίσω μέρος του ηλεκτρικού Otto Wilde Grillers O.F.B.

Το καλώδιο είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να είναι δυνατός μόνο ένας τρόπος συναρμολόγησης. Μην χρησιμοποιείτε πρόσθετο ή διαφορετικό καλώδιο στο αντίστοιχο βύσμα για το ηλεκτρικό Otto Wilde Grillers O.F.B. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο που σας παραδίδεται με τη ψησταριά σας. Εάν δεν λάβατε καλώδιο, επικοινωνήστε αμέσως με την εξυπηρέτηση πελατών μας. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας σε μια πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι η αντίστοιχη πρίζα έχει τη σωστή τάση και είναι κατάλληλη για κατανάλωση ισχύος 3,3 kW \*

## ΟΙ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

! Χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται με το E-O.F.B.

! Ελέγξτε το καλώδιο τροφοδοσίας για πιθανές ζημιές. Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένο καλώδιο τροφοδοσίας. Κίνδυνος !

! Ελέγξτε την πρίζα για πιθανές ζημιές. Μην χρησιμοποιείτε φθαρμένη πρίζα. Κίνδυνος !

! Το Otto Wilde Grillers Electric O.F.B. πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε γειωμένη πρίζα.

Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι εύκολα προσβάσιμη και μπορείτε να τραβήξετε αμέσως το βύσμα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

! Η ανταλλαγή ή η επισκευή του καλωδίου τροφοδοσίας μπορεί να γίνει μόνο από τον κατασκευαστή Otto Wilde Grillers ή από την εξυπηρέτηση πελατών τους.

! Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, η ψησταριά, το βύσμα και το καλώδιο δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με υγρά

(συμπεριλαμβανομένου του νερού) ή να έχουν υπερβολική έκθεση σε υγρά. Κίνδυνος !

! Κρατήστε το βύσμα και το καλώδιο στεγνό όταν χρησιμοποιείτε το γκριλ! Μην χρησιμοποιείτε το Otto Wilde Grillers Electric O.F.B. με βρεγμένα χέρια. Κίνδυνος !

! Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό Otto Wilde Grillers O.F.B. στη βροχή. Κίνδυνος !

! Πάντα να ελέγχετε ότι η πρίζα έχει τη σωστή τάση. Πρέπει να ταιριάζει σε μια συσκευή με κατανάλωση ισχύος 3,3 kW \*

! Μην τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας σε περιοχές οι οποίες έχουν συχνή διέλευση και που εύκολα κάποιος μπορεί να τραβήξει ή να τραβήξει κατά λάθος.

! Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έρχεται σε επαφή με τα καυτά μέρη της ψησταριάς.

! Το ηλεκτρικό Otto Wilde Grillers O.F.B. πρέπει να συνδεθεί με διακόπτη ρεύματος σφάλματος και διακόπτη ασφαλείας με ονομαστικό υπολειπόμενο ρεύμα λειτουργίας έως 30 mA.

! Τεντώστε πλήρως το καλώδιο τροφοδοσίας πριν χρησιμοποιήσετε τη ψησταριά.

! Μην τραβάτε το καλώδιο κατά την αποσύνδεση της συσκευής. Πάντα τραβάτε τη βάση του βύσματος που συνδέεται στην πρίζα.

\* 3000 Watts for UK version.

# Αρχική λειτουργία

## ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΣΧΑΡΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΜΟΧΛΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Το E-O.F.B. διαθέτει σύστημα ρύθμισης ύψους της σχάρας. Μπορείτε να ρυθμίσετε το ύψος της σχάρας μετακινώντας το μοχλό στη δεξιά πλευρά της συσκευής πάνω ή κάτω. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η σχάρα παραμένει στην επιθυμητή θέση, το E-O.F.B. είναι εξοπλισμένο με μοχλό ρύθμισης (φρένο). Το φρένο πρέπει να ρυθμίζεται έτσι ώστε η σχάρα και τα προϊόντα που πρόκειται να ψηθούν να συγκρατούνται με ασφάλεια στη θέση τους.

Εάν θέλετε, μπορείτε να ρυθμίσετε τη δύναμη της αντίστασης χρησιμοποιώντας το μοχλό ρύθμισης που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής:

•Εάν γυρίσετε το μοχλό δεξιόστροφα, η αντίσταση φρένου της σχάρας θα αυξηθεί. Εάν γυρίσετε το μοχλό αριστερόστροφα, η αντίσταση του φρένου της σχάρας θα μειωθεί.

### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΙΣΧΥΣ

Το πάνω μέρος του E-OFB έχει δύο ξεχωριστούς ρυθμιζόμενους θερμοπομπούς. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, φτάνει σε θερμοκρασία έως 650° C ενώ καταναλώνετε **1500 Watt ισχύος**. Η λειτουργία ενίσχυσης ισχύος αυξάνει την κατανάλωση ισχύος μόνο ενός από τους δύο θερμοπομπούς έως 2000 Watts και φτάνει σε θερμοκρασία 800° C

**Απενεργοποίηση:** Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ενίσχυσης ισχύος (ή να λειτουργήσετε τον άλλο θερμοπομπό), όλα τα κουμπιά πρέπει να περιστραφούν πρώτα. Μόλις απενεργοποιηθούν όλα τα κουμπιά, η λειτουργία ενίσχυσης ισχύος είναι σε θέση να ενεργοποιηθεί τον άλλο θερμοπομπό ή να απενεργοποιηθεί. **Σημείωση:** Εάν το κουμπί ενίσχυσης ισχύος βρίσκεται στη μεσαία θέση (0) η λειτουργία ενίσχυσης ισχύος απενεργοποιείται. Και οι δυο θερμοπομπό μπορούν να ρυθμιστούν μεταξύ 0 και 1500 watt χρησιμοποιώντας τα κουμπιά.

**Ενεργοποίηση:** Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ενίσχυσης ισχύος, απενεργοποιήστε και τα δύο κουμπιά και ενεργοποιήστε το κουμπί ενίσχυσης ισχύος του επιθυμητού θερμοπομπό (δεξιά για το δεξί θερμοπομπό, αριστερά για το αριστερό θερμοπομπό). Στη συνέχεια, ο αντίστοιχος θερμοπομπός θα φτάσει σε θερμοκρασία 800° C ενώ καταναλώνει ισχύ 2000 Watts.



Απενεργοποιήστε τους καυστήρες του O.F.B. και βεβαιωθείτε ότι δεν αγγίζετε καυτά μέρη της συσκευής κατά τη ρύθμιση του φρένου

**Σημείωση:** Ο θερμοπομπός που χρησιμοποιεί την λειτουργία ενίσχυσης ισχύος δεν είναι πλέον ρυθμιζόμενος από το κουμπί. Ο άλλος θερμοπομπός παραμένει ρυθμιζόμενος από το κουμπί και θα συνεχίσει να έχει κατανάλωση ισχύος έως **1500 Watts\***.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Πάντα να κλείνετε και τους 2 θερμοπομπούς πριν ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε την λειτουργία ενίσχυσης ισχύος



**ΠΡΟΣΟΧΗ:** το επάνω μέρος από το ηλεκτρικό E.F.B έχει κατανάλωση 3,3 kW (230V~,15A\*\*) !Πάντα να ελέγχετε ότι η πρίζα που θα χρησιμοποιηθεί έχει την σωστή τάση. Η πρίζα θα πρέπει επίσης να είναι κατάλληλη για συσκευή με κατανάλωση 3,3 kW \*

\*1200 Watts για UK

\*\* 230V~, 13A

\*\*\*3000 Watts για UK

Πριν τη πρώτη χρήση  
Καθαρίστε όλα τα μέρη που έρχονται σε επαφή με φαγητό,  
ειδικά την σχάρα και τον λιποσυλλέκτη.

## ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

- Βγάλτε τη σχάρα από το E-O.F.B. χρησιμοποιώντας το μοχλό (1) και τοποθετήστε την δίπλα σε μια ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.
- Ενεργοποιήστε το Ηλεκτρικό O.F.B. χρησιμοποιώντας το διακόπτη στην πίσω πλευρά και ρυθμίζοντας τους θερμοπομπούς στο υψηλότερο στάδιο για προθέρμανση.
- Εάν η ψησταριά είναι ενεργοποιημένη, θα ακούσετε τους ανεμιστήρες των θερμοπομπών.
- Γεμίστε μέχρι το μισό με νερό τον λιποσυλλέκτη και τοποθετήστε τον ξανά στη ψησταριά.
- Περιμένετε 10 λεπτά έως ότου οι θερμοπομποί φτάσουν τη θερμοκρασία λειτουργίας.
- Τοποθετήστε το φαγητό στη μαντεμένα σχάρα .
- Ρυθμίστε τους θερμοπομπούς στην επιθυμητή θερμοκρασία.
- Επανατοποθετήστε τη σχάρα από χυτοσίδηρο στο E-O.F.B. χρησιμοποιώντας το μοχλό.

- Ρυθμίστε τη σχάρα χυτοσιδήρου (3) στην επιθυμητή θέση χρησιμοποιώντας το μοχλό και περιμένετε έως ότου το φαγητό σας φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο μαγειρέματος.
- Επαναλάβετε τα δύο προηγούμενα βήματα εάν επιλέξετε να ψήσετε στη άλλη πλευρά.
- Εάν τελειώσετε με το ψήσιμο στη ψησταριά, σας συνιστούμε να απενεργοποιήσετε και τους δυο θερμοπομπούς. Ωστόσο, μην απενεργοποιήσετε το διακόπτη στο πίσω μέρος της ψησταριάς για άλλα 10 λεπτά. Με αυτόν τον τρόπο, οι ανεμιστήρες συνεχίζουν και κρυνώνουν τα ηλεκτρονικά μέρη γρηγορότερα. Μετά από αυτό, απενεργοποιήστε το διακόπτη στην πίσω πλευρά και αφήστε τη ψησταριά να κρυνώσει..

Σας προτείνουμε να τοποθετήσετε το E-O.F.B. κάτω από απορροφητήρα κατά τη διαδικασία ψησίματος.



**! Χρησιμοποιείτε πάντοτε προστατευτικά γάντια ψησίματος όταν χειρίζεστε τη σχάρα.**

**! Οι θερμοπομποί είναι πολύ ευαίσθητοι: βεβαιωθείτε ότι δεν τα αγγίζετε με λαβίδες σχάρας ή με άλλα είδη ψησίματος.**

**! Εάν τα λίπη αρχίσουν να καίγονται, τραβήξτε το βύσμα και αφήστε τα να καούν. Ποτέ μην προσπαθείτε να σβήσετε το φλεγόμενο λίπος με νερό. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει έκρηξη. ! Τα εύφλεκτα υλικά δεν πρέπει να υπάρχουν σε ακτίνα 60 εκ γύρω από τη ψησταριά. Κίνδυνος πυρκαγιάς!**

**! Η ψησταριά είναι ζεστή ενώ ψήνετε. Ποτέ μην αφήνετε τη ψησταριά χωρίς επίβλεψη. Μην μετακινείτε τη συσκευή κατά τη λειτουργία. Κίνδυνος τραυματισμού!**

# ΑΝΑΨΕ ΤΗ ΦΩΤΙΑ!

Έρθε η ώρα να ξεκινήσετε! Και τι καλύτερο να ξεκινήσετε να ψήνετε με το E-OFB μια ζουμερή ribeye μπριζόλα. Το E-OFB θα καλύψει αυτό το κλασικό κομμάτι κρέατος με μια τραγανή κρούστα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα διατηρώντας μαλακό, ροζ και ζουμερό από μέσα. Αυτό το εγγυόμαστε!

Μπορείτε να βρείτε πολλές συνταγές και ιδέες και οδηγίες χρήσης στο [www.ottowildgrillers.com/en/recipes](http://www.ottowildgrillers.com/en/recipes)

## ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ 4 ΑΤΟΜΑ

- 4 μπριζόλες Ribeye περίπου 250gr το καθένα
- 1 κιλό γλυκοπατάτες
- 1-2 κόκκινες πιπεριές
- 3 κλαδάκια θυμάρι
- δεντρολίβανο
- χοντρό αλάτι
- χρωματιστό πιπέρι

FLEISCH AIN'T NO FIRLEFANZ!

**1**

## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Βγάλτε τα ribeyes από το ψυγείο μία ώρα πριν σχεδιάσετε να τα ψήσετε. Αφήστε τα να φτάσει σε θερμοκρασία δωματίου για να επιτύχετε μια ομοιόμορφη διαδικασία μαγειρέματος.

Εν τω μεταξύ, βράστε τις μη αποφλοιωμένες γλυκοπατάτες σε θαλασσινό νερό για 10 έως 15 λεπτά. Οι πατάτες δεν πρέπει να είναι πολύ μαλακές, γιατί διαφορετικά θα πέφτουν από σχάρα. Κρυώστε τις πατάτες και κόψτε τις σε φέτες. Κόψτε το θυμάρι και το φρέσκο δεντρολίβανο. Αφαιρέστε τα σπόρια της πιπεριάς και κόψτε την σε φέτες.

**2**

## ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ

Για το τέλειο ribeye το O.F.B. πρέπει να προθερμανθεί στη μέγιστη θερμοκρασία.

Αυτό διαρκεί περίπου τρία λεπτά. Κρατήστε τη σχάρα έξω από τη συσκευή, έτσι ώστε το ribeye να μην ακουμπά στο ζεστό πλέγμα.

**3**

## ΨΗΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΙΟ RIBEYE

Σημαντικό για το ψήσιμο κρέατος: είναι η σωστή θερμοκρασία. Μόνο όταν η ψησταριά είναι πολύ ζεστή θα προκαλέσετε τη λεγόμενη «αντίδραση Maillard». Τα αμινοξέα αντιδρούν με τη ζάχαρη και έτσι δίνουν στη μπριζόλα μια ωραία κρούστα. Διαβάστε περισσότερα για την αντίδραση Maillard στο Otto's Blog. Ρυθμίστε το Meat-O-Meter στο επίπεδο 1 και ψήστε το Ribeye στους 800 ° C για 1 λεπτό σε κάθε πλευρά.

Αυτό ισχύει εάν η μπριζόλα σας έχει πάχος περίπου 2,5 εκ. Εάν είναι μεγαλύτερο, χρησιμοποιήστε ένα θερμόμετρο κρέατος για το καλύτερο αποτέλεσμα. Η επιθυμητή θερμοκρασία πυρήνα θα είναι μεταξύ 50 και 55 ° C. Στη συνέχεια, αφαιρέστε το ribeye από τη σχάρα και αφήστε το για λίγο να ξεκουραστεί. Αυτό βοηθά το κρέας να γίνει ζουμερό. Διαβάστε το άρθρο "Ψήστε στην τέλεια μπριζόλα" στον ιστότοπό μας για περισσότερες λεπτομέρειες.

**4**

## ΨΗΣΤΕ & ΣΕΡΒΙΡΕΤΕ

Βάλτε τις φέτες γλυκοπατάτας σε μέτρια θερμοκρασία στο επίπεδο 2 του Meat-O-Meter και από τις δύο πλευρές μέχρι να γίνουν χρυσοκαφέ. Αλείψτε με το ελαιόλαδο και με τα φρέσκα βότανα, χοντρό αλάτι και πιπέρι. Στη συνέχεια, χαράξτε το στεγνό Ribeye και επίσης βάλτε χοντρό θαλασσινό αλάτι. Σερβίρετε με ψητές φέτες γλυκοπατάτας σε μια ξύλινη πλάκα για τη σωστή εμφάνιση. Και τώρα: απολαύστε

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Υπάρχει περίπτωση τις πρώτες φορές η θερμοκρασία του E-O.F.B να είναι λίγο μεγαλύτερη από αυτή που υποδεικνύεται στη συνταγή.

Αυτό συμβαίνει απλά επειδή οι επιφάνειες είναι ακόμα ιδιαίτερα γυαλιστερές και πολύ αντανάκλαστικές. Οι συνθήκες που υπάρχουν καθώς ψήνετε, όπως για παράδειγμα ο αέρας ίσως κάνουν απαραίτητη τη ρύθμιση των κουμπιών λειτουργίας ή της θέσης έτσι ώστε να πετύχετε την επιθυμητή θερμοκρασία.

Για να είστε πάντα ασφαλής αλλά και σίγουρος ότι το ψητό σας θα ψηθεί στην επιθυμητή θερμοκρασία σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε θερμόμετρο.

# GOOD TO KNOW

## ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΙΑΣ

Το O.F.B. διαθέτει δύο υπέρυθρους καυστήρες που μπορούν να ελεγχθούν ξεχωριστά και που μπορείτε να προσαρμόσετε όπως θέλετε. Όσο πιο γυρίζετε το κουμπί στο μικρό σύμβολο φωτιάς, τόσο χαμηλότερη είναι η θερμοκρασία. Αντίστοιχα, το μεγάλο σύμβολο της φωτιάς σημαίνει υψηλότερη θερμοκρασία. Είναι επίσης δυνατό να ενισχυθεί η θερμοκρασία έως 800 °C με το κουμπί ενίσχυσης ισχύος.

Διαβάστε το κεφάλαιο με τίτλο «Λειτουργία ενίσχυσης ισχύος» για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό. Επίσης, μπορείτε να βρείτε πολλούς οδηγούς και συνταγές στο [www.ottowildgrillers.com/en/recipes/](http://www.ottowildgrillers.com/en/recipes/) σας παρέχουμε επίσης ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις των καυστήρων εδώ:

Λειτουργία ενός καυστήρα :



Μικρά κομμάτια (π.χ. φιλέτο)

Λειτουργία και των δύο καυστήρων με την ίδια θερμοκρασία:



Μεγάλα κομμάτια με ίδιες απαιτήσεις θερμοκρασίας ψησίματος (π.χ. μπριζόλα tomahawk) ή πολλά μικρά κομμάτια

Λειτουργία και των δύο καυστήρων με διαφορετικές θερμοκρασίες:



Μεγάλα κομμάτια με διαφορετικές απαιτήσεις θερμοκρασίας ψησίματος (π.χ. μπριζόλες T-bone ή Porter-house)

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

Για να καθαρίσετε το E-O.F.B απενεργοποιήστε τη ψησταριά τραβώντας το φικ και αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Περιμένετε μέχρι η σχάρα και όλα τα αφαιρούμενα μέρη να κρυώσουν πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό.

**Βεβαιωθείτε ότι δεν έρχονται σε επαφή υγρά με το εσωτερικό μέρος των θερμοπομπών. Μην καθαρίζετε τους θερμοπομπούς.**



## ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Μπορείτε να τα καθαρίσετε με ένα πανί και ζεστό νερό. Μόλις ολοκληρώσετε τον καθαρισμό, ξεπλύνετε καλά με νερό για να αφαιρέσετε όλα τα υπολείμματα σαπουνιού.

## ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Αποσυνδέστε τη μονάδα καυστήρα του O.F.B. ανοίγοντας τους δυο πύρους στην πλάτη, ανυψώνοντας ολόκληρη τη μονάδα καυστήρα στο πίσω μέρος κατά μερικά χιλιοστά.

1. Τοποθετήστε την επάνω μονάδα ανάποδα σε μια πετσέτα, έτσι ώστε οι καυστήρες να είναι ορατοί. Βεβαιωθείτε ότι οι καυστήρες δεν χτυπούν ή χτυπάνε όταν τα αφαιρείτε ή όταν καθαρίζετε τις ανοξειδωτες επιφάνειες. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιές. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε ένα πανί και λίγο ζεστό σαπουνόνερο για να καθαρίσετε τις εσωτερικές επιφάνειες του E-O.F.B. Οι καυστήρες δεν χρειάζεται να καθαρίζονται
2. Μόλις τελειώσετε τον καθαρισμό, ξεπλύνετε με νερό και βεβαιωθείτε ότι όλα τα υπολείμματα σαπουνιού έχουν ξεπλυθεί εντελώς.
3. Βεβαιωθείτε ότι οι καυστήρες δεν έρχονται σε επαφή με νερό ή υγρά.

**Σημείωση:** Χρησιμοποιήστε μόνο ένα μαλακό πανί και σαπουνόνερο για να καθαρίσετε το E-O.F.B. Βεβαιωθείτε ότι σκουπίζετε πάντα την αντίστοιχη κατεύθυνση του ανοξειδωτου χάλυβα για να αποφύγετε ορατές γρατζουνιές στην επιφάνεια. **Συμβουλή:** Χρησιμοποιήστε μια πετσέτα για να στεγνώσετε τις επιφάνειες του E-O.F.B. μετά τον καθαρισμό.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΧΑΡΑΣ

Χρησιμοποιήστε μια βούρτσα καθαρισμού και ζεστό τρεχούμενο νερό για να απομακρύνετε τα λίπη από τη σχάρα από χυτοσίδηρο. Μόλις αφαιρέσετε όλα τα υπολείμματα μαγειρέματος από τη σχάρα σας, στεγνώστε καλά με μια πετσέτα κουζίνας. Στη συνέχεια τυλίξτε τη σχάρα σας σε μια παλιά πετσέτα και φυλάξτε την μέχρι την επόμενη χρήση.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Χρησιμοποιήστε μια παλιά πετσέτα κουζίνας κατά το στέγνωμα της σχάρας έτσι ώστε Τα λίπη να μην καταστρέψουν την αγαπημένη σας πετσέτα κουζίνας

## ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟΣ ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ

Αφαιρέστε τα περισσότερα λίπη με χαρτοπετσέτες πριν ξεπλύνετε το λιποσυλλέκτη με ζεστό, σαπουνόνερο. Στη συνέχεια, ξεπλύνετε το λιποσυλλέκτη για άλλη μια φορά χρησιμοποιώντας καθαρό νερό.

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ κανένα καθαριστικό που περιέχει οξύ, πετρέλαιο, βενζίνη ή ξυλόλιο. Μετά από κάθε καθαρισμό ξεβγάλτε με νερό. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ συρματόβουρτσα για να καθαρίσετε τις ανοξειδωτες επιφάνειες του O.F.B. Αυτός ο τύπος βούρτσας προκαλεί γρατζουνιές. Όταν στεγνώνετε και σκουπίζετε επιφάνειες βεβαιωθείτε ότι σκουπίζετε στην κατεύθυνση του μετάλλου. Αυτό θα σας αποτρέψει από το να κάνετε εμφανή γρατζουνιές στην επιφάνεια.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Εάν το E-O.F.B. δεν χρησιμοποιείται, το βύσμα πρέπει να τραβηχτεί. Αποθηκεύστε το E-O.F.B. σε καθαρό και ξηρό μέρος.

# Το grill σας δεν ανάβει πια;

## Τι θα έκανε ο Otto:

1. Ελέγξτε εάν η ψησταριά είναι συνδεδεμένη σε πρίζα που λειτουργεί (συμβαίνει και στον καλύτερο).
2. Ελέγξτε εάν ο διακόπτης στο πίσω μέρος του E-O.F.B. είναι ενεργοποιημένος.
3. Εξετάστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας και δείτε εάν υπάρχουν ζημιές.
4. Ελέγξτε εάν η πρίζα λειτουργεί ή εάν έχει καεί μια ασφάλεια.

### ΤΑ ΕΛΕΓΞΑΤΕ ΟΛΑ ΚΑΙ ΤΟ E-O.F.B ΣΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ;

Ίσως η ασφάλεια να «θυσιάστηκε» για εσάς και για το E-O.F.B σας. Για την προστασία της ψησταριάς σας από υψηλότερες τάσεις, υπάρχει ενσωματωμένη ασφάλεια στην πίσω πλευρά, ακριβώς δίπλα στο διακόπτη on και off.

Η ασφάλεια έχει ένα μικρό καλώδιο που λιώνει σε μια συγκεκριμένη τάση για να διακόψει το κύκλωμα ισχύος. Σε περίπτωση βραχυκυκλώματος, για παράδειγμα, λιώνει σε λιγότερο από 0,04 δευτερόλεπτα. Αυτό είναι τόσο γρήγορο που μπορεί να μην παρατηρήσατε καν ότι συνέβη.



### ΠΩΣ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕ Ο ΟΤΤΟ ΜΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ;

Πρώτον, θα είχε δύο πράγματα: ένα κατσαβίδι και μια νέα ασφάλεια. Η ασφάλεια είναι μια τυπική ασφάλεια 32 χιλ. με τάση 15 A. Είναι σημαντικό να αγοράσετε μια ασφάλεια με την περιγραφή της "γρήγορης δράσης".

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την αγορά, επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης του Otto Wilde Grillers και θα σας παράσχει τη σωστή ασφάλεια.

Για να αλλάξετε την ασφάλεια, ανοίξτε το στρογγυλό κάλυμμα στην πίσω πλευρά με το κατσαβίδι, βγάλτε την παλιά ασφάλεια και βάλτε τη στη νέα. Στη συνέχεια, κλείστε ξανά το καπάκι.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η ασφάλεια δεν πρέπει να αντικαθίσταται με άλλα ανταλλακτικά. Αυτό θα ήταν πολύ επικίνδυνο και θα μπορούσε να οδηγήσει σε απειλητικές για τη ζωή ηλεκτροπληξίες.**



# ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ

## ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Το ηλεκτρικό Ο.Φ.Β. έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικούς χώρους ή σε εξωτερικούς χώρους υπό κατάλληλες καιρικές συνθήκες και προστατευμένο από υγρασία και πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για το ψήσιμο των τροφίμων.

Αυτή η συσκευή περιέχει διάφορα εξαρτήματα. Για πληροφορίες σχετικά με τα γνήσια ανταλλακτικά, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της Otto Wilde Grillers GmbH.

**Τυχόν τροποποιήσεις ή αλλαγές σε αυτήν την συσκευή ψησίματος θα ακυρώσουν την εγγύηση. Για το λόγο αυτό, μην πραγματοποιήσετε τροποποιήσεις στη συσκευή.**

Παρά τα ευνοϊκά χαρακτηριστικά καθαρισμού του E-O.F.B., η συσσώρευση λιπαρών υπολειμμάτων στη σχάρα και στο εσωτερικό του θαλάμου καύσης είναι αναπόφευκτη μακροπρόθεσμα. Αυτά δεν αποτελούν αιτία καταγγελίας.

Επιπλέον, οι υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να οδηγήσουν σε επιμήκυνση των χρησιμοποιημένων υλικών. Αυτό δεν μπορεί να αποφευχθεί λόγω των φυσικών και μεταλλουργικών χαρακτηριστικών του χάλυβα.

Έτσι, ενδέχεται να εμφανιστούν προσωρινές παραμορφώσεις μεμονωμένων μερών ή μεγεθών διακένου. Αυτά θα επιστρέψουν στην αρχική τους θέση μόλις κρυώσει η συσκευή. Αυτά τα περιστατικά δεν αποτελούν αιτία καταγγελίας.

Καθώς ο μπροστινός πίνακας υπόκειται σε καπνό καύσης και υψηλές θερμοκρασίες, ο αποχρωματισμός σε αυτόν τον τομέα είναι αναπόφευκτος και δεν αποτελεί αιτία καταγγελίας.

**Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται επισκευές σε εξαρτήματα χωρίς την καθοδήγηση της ομάδας Otto Wilde Grillers. Τέτοιες ενέργειες μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά, έκρηξη, ηλεκτροπληξία, σοβαρό τραυματισμό, θανατηφόρα ατυχήματα και υλικές ζημιές. Εάν έχετε απορίες σχετικά με τις επισκευές, επικοινωνήστε με το σέρβις της Otto Wilde Grillers GmbH.**

## ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Οι παλιές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται όπως απορρίπτονται τα τυπικά οικιακά απορρίμματα. Σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕ 2012/19, η συσκευή πρέπει να απορριφθεί σωστά. Τα ανακυκλώσιμα υλικά μπορούν έτσι να ανακυκλωθούν για να αποφευχθεί η ρύπανση του περιβάλλοντος. Πηγαίντε την παλιά σας συσκευή σε σημείο συλλογής ηλεκτρονικών απορριμμάτων ή σε αποθήκη ανακύκλωσης. Επίσης, φροντίστε να απορρίψετε σωστά το υλικό συσκευασίας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις τοπικές επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας ή στη δημοτική διοίκηση



## CONTACT

Otto Wilde Grillers GmbH  
Benzenbergstr. 44  
40219 Düsseldorf

Service Hotline:

+49 (0)211 542 130 30

E-Mail:

service@ottowilde.de

Recipes, tips and much more:

www.ottowildegrillers.com



Otto, Alex, Julia und Nils.



**CHEERS FROM THE  
OTTO WILDE TEAM!**

**AND NOW,**

**GET GRILLING!**

---

**FLEISCH AIN'T NO FIRLEFANZ.**

---



Otto Wilde Grillers GmbH  
Benzenbergstr. 44  
40219 Düsseldorf

0211 542 130 30  
[service@ottowilde.de](mailto:service@ottowilde.de)  
[www.ottowildegrillers.com](http://www.ottowildegrillers.com)

